


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH NGUỘI

Model

HCV208



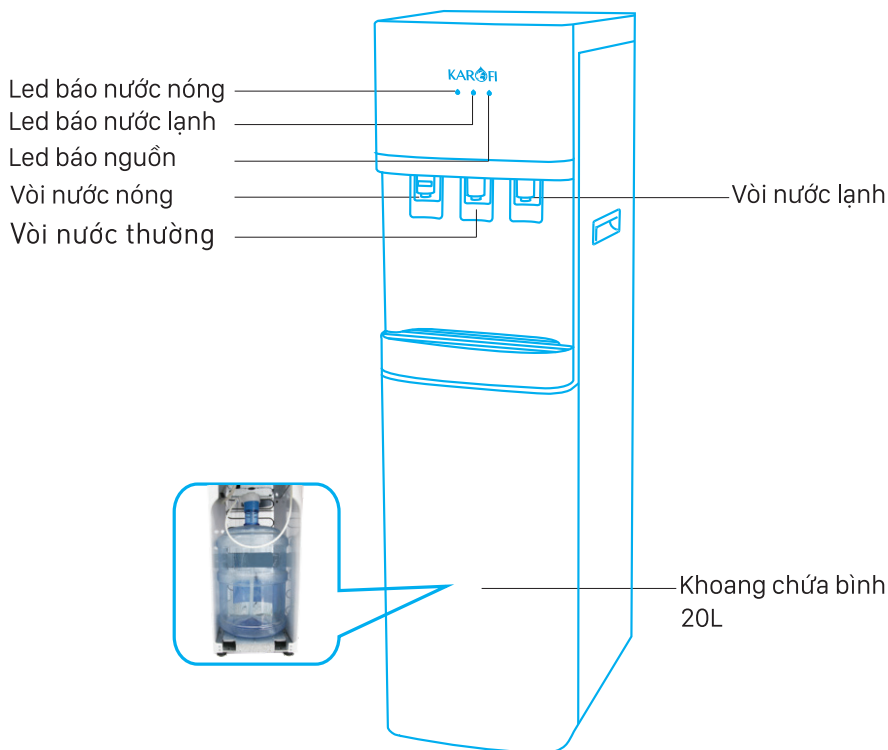

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Sản phẩm	CÂY NƯỚC NÓNG LẠNH NGUỘI
Điện áp cung cấp	220V/50Hz
Công suất	Nóng 430W/Lạnh 90W
Dung tích bình	Nóng 1L/ Lạnh 5L
Nhiệt độ nước nóng	85°C - 95°C
Nhiệt độ nước lạnh	8°C - 10°C
Kích thước	290x366x1106 (mm)
Khối lượng	18.5 kg


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT SỬ DỤNG LẦN ĐẦU

KHUYẾN CÁO

- ▶ Máy lần đầu tiên cần được kiểm tra kỹ tình trạng của sản phẩm và hệ thống bên trong để đảm bảo trong quá trình vận chuyển không gây thiệt hại hoặc ảnh hưởng đến kết cấu của sản phẩm. Người sử dụng phát hiện được tình trạng sản phẩm bị hư hỏng trong quá trình vận chuyển có thể khiếu nại với đại lý phân phối.
- ▶ Vận chuyển máy nằm ngang và lắp đặt ngay sau khi vận chuyển máy là một trong những nguyên nhân làm block lõi khiến nước không được làm lạnh, vì vậy hạn chế vận chuyển máy nằm ngang và phải để máy nước ổn định sau khi vận chuyển trong 2-3 tiếng rồi mới cắm điện vận hành.

Bước 01

- ▶ Cho bình 20 lít chứa đầy nước tinh khiết vào ngăn chứa máy nước theo hình minh họa, cho đầu hút vào trong bình.
- ▶ Bình chứa 20 lít được đặt vào khoang chứa bình và đóng kín cửa tủ như theo hình minh họa.

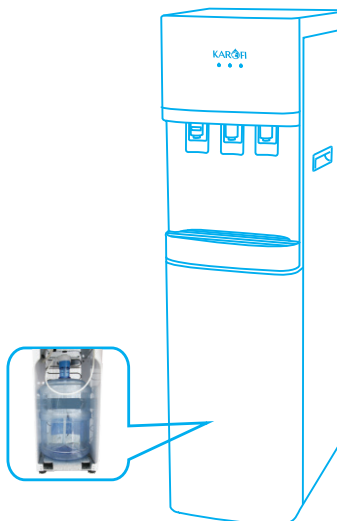

Bước 01

- ▶ Kiểm tra công tắc khởi động hệ thống làm lạnh và hệ thống làm nóng (công tắc màu xanh và công tắc màu đỏ phía sau cây nước nóng lạnh) để đảm bảo công tắc đang ở trạng thái tắt (OFF).

Bước 02

- ▶ Cắm phích điện cho cây nước để bơm hút nước từ bình chứa 20 lít lên khoang chứa nước nóng và nước lạnh.

Bước 03

- ▶ Xả nước trong khoang chứa: Nguồn nước lần đầu tiên cung cấp cho cây nước nóng lạnh phải được xả ra ngoài hết để làm sạch khoang chứa nước và đường ống dẫn nước. Sau khi cắm điện khoảng 15 phút (ở bước 3) khách hàng hãy nhả phích cắm điện ra và ấn vào vòi lấy nước để xả hết nước ra ngoài.

Bước 04

- ▶ Cung cấp lại nguồn nước cho khoang chứa nước bằng cách cắm điện lại cho cây nước nóng lạnh tới khi người sử dụng lấy được nước từ vòi nước nóng.
- ▶ Khởi động hệ thống nóng lạnh: Người sử dụng bật công tắc khởi động hệ thống làm nóng và hệ thống làm lạnh (công tắc màu xanh và công tắc màu đỏ) ở phía sau cây nước nóng lạnh.

Bước 05

- ▶ Bắt đầu chính thức sử dụng máy. Người dùng lấy nước nóng và lạnh từ các vòi tương ứng theo nhu cầu. Sử dụng các nút lấy nước, đối với nút lấy nước nóng có chốt an toàn.

CẢNH BÁO AN TOÀN

- ▶ Không phun trực tiếp nước vào thiết bị, hãy làm sạch bề mặt thiết bị bằng vải mềm.
- ▶ Không để các vật dụng khác lên trên thiết bị.
- ▶ Giữ khoảng cách so với tường theo đúng khuyến cáo, ít nhất 10cm.
- ▶ Không vận chuyển, đặt máy trên mặt phẳng nghiêng quá 45°.
- ▶ Không vận chuyển khi máy có nước.



Cảnh báo

Người sử dụng không được tác động, can thiệp đến hệ thống kết cấu ban đầu của máy.

HƯỚNG DẪN BẢO DƯỠNG, BẢO TRÌ

- ▶ Liên hệ kỹ thuật viên kiểm tra lại hệ thống điện và đường ống dẫn nước tối thiểu 1 năm 1 lần để đảm bảo máy vận hành tốt
- ▶ Trong trường hợp không sử dụng máy trong thời gian dài cần:
 - Tắt công tắc khởi động hệ thống nóng và lạnh
 - Chờ 30 phút cho nước nguội
 - Xả nước bên trong khoang chứa nước nóng ra ngoài qua đường xả đáy phía sau lưng máy

**Xin cảm ơn Quý khách hàng đã lựa chọn sản phẩm của Karofi.
Quý khách vui lòng tham khảo Hướng dẫn sử dụng trước khi dùng và bảo quản
cho những lần sử dụng sau**



CÔNG TY CỔ PHẦN KAROFI VIỆT NAM

Địa chỉ	Tầng 8, Tòa nhà HUDLAND, Số 6 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Định Công, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Hotline Trung tâm bảo hành	1900 6418
Website	www.karofi.com