

## 1

### CẢNH BÁO ⚠

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng.
- Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Bộ chip lạnh hoạt động ở 14°C-37°C
- Phải rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp. Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng sản phẩm trong vòng ít nhất là 2h sau khi sản phẩm được di chuyển đến nơi khác.
- Không** bật công tắc nước nóng (HOT) khi vòi nước nóng chưa có nước.
- Không** bật công tắc nước lạnh (COLD) khi vòi lạnh chưa có nước.
- Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

## 2

### HỆ THỐNG LỖI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng(*)	Xuất xứ
Smax Pro V1	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet	12 tháng	Việt Nam
Smax Pro V2	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu, mùi khó chịu trong nước	12 tháng	Việt Nam
Smax Pro V3	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn... làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Mineral Plus	Lõi chức năng	Gấp đôi khoáng chất, đảm bảo vị ngon ngọt cho nước	12 tháng	Việt Nam
Mineral (Khoáng đá)	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất cho nước	12 tháng	Việt Nam
Bioceramic	Lõi chức năng	Cung cấp vi khoáng cho nước	12 tháng	Việt Nam
Farinfrared	Lõi chức năng	Phân tách phân tử nước giúp nước dễ hấp thu vào cơ thể	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Tạo ion âm có lợi cho cơ thể và hoạt hóa nước	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Ổn định vị ngọt tự nhiên cho nước.	12 tháng	Việt Nam
Nano sliver Plus	Lõi chức năng	Chống tái nhiễm khuẩn cho nguồn nước đầu ra.	12 tháng	Việt Nam

(\*): Thời gian dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn. Thời gian sử dụng sẽ bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.

## 5

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

	1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz)		3. Không bật công tắc Nóng/Lạnh khi chưa có nước chảy ra từ vòi.		5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
	2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng		4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt		6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa
	<b>7. Phải rửa bình nóng - bình lạnh cho lần sử dụng đầu tiên</b> Mở khóa vòi nóng, xả rửa bình trước khi bật công tắc nóng. Xả bỏ 3-5 lít nước đầu tiên để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. Mở khóa vòi lạnh, xả rửa bình trước khi bật công tắc lạnh. Xả bỏ 3-5 lít nước đầu tiên để đảm bảo chất lượng nước đầu ra. <b>** Lưu ý: Chế độ nóng sẽ không hoạt động cho đến khi xả bỏ nước.</b>				


## 6

### HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

	1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị)		2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình
	3. Kết nối đường nước với các cổng kết nối của thiết bị. * Không đấu chung <b>đường thông hơi</b> với đường nước thải. * Dây đi đường nước thải và thông hơi không được cao hơn vị trí kết nối vào máy		4. Lắp lõi lọc thô vào cốc - Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô rồi cho vào cốc - Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt nắp cốc bằng tay vặn
5. Rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên - Kết nối máy với nguồn điện - Để máy chạy đầy bình áp, mở khóa vòi để rửa lõi - Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng trong khoảng 30 phút hoặc cho đến khi nước không còn màu đen/ cặn bẩn trước khi sử dụng			

## 7

### HƯỚNG DẪN THAO TÁC

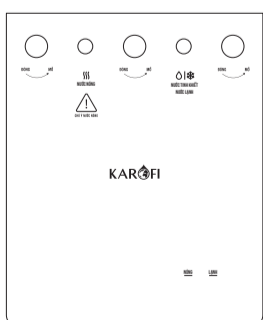

- Sản phẩm có 2 vòi lấy nước**
- Vòi bên trái: Vòi lấy nước nóng
  - Vòi bên phải: Vòi lấy nước lạnh, nước tinh khiết
- Bật công tắc Nóng (Hot) - Lạnh (Cold). Đèn hiển thị chế độ hoạt động "Nóng" - "Lạnh" sẽ sáng.
- Thao tác lấy nước nóng:**
- Xoay khóa nước nóng (phần đầu bịt nhựa màu đỏ) ngược chiều kim đồng hồ để lấy nước nóng
  - Xoay khóa theo chiều kim đồng hồ để dừng lấy nước
- Thao tác lấy nước lạnh:**
- Xoay khóa nước lạnh (phần đầu bịt nhựa màu xanh) ngược chiều kim đồng hồ để lấy nước lạnh
  - Xoay khóa theo chiều kim đồng hồ để dừng lấy nước
- Lấy nước lọc (nước RO):**
- Xoay khóa nước tinh khiết (phần đầu bịt nhựa màu trắng) ngược chiều kim đồng hồ để lấy nước tinh khiết
  - Xoay khóa theo chiều kim đồng hồ để dừng lấy nước

## 8

### CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Tình trạng lỗi	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy không hoạt động	1. Sai nguồn điện 2. Dây nguồn hỏng	1. Kiểm tra lại nguồn điện. Đảm bảo nguồn 220 V/50 Hz 2. Thay dây nguồn mới
Tiếng ồn lạ bất thường	1. Vị trí đặt máy không bằng phẳng 2. Máy bị chạm vào các thiết bị khác khi hoạt động	1. Đặt máy trên bề mặt phẳng cứng vững 2. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động
Chế độ nóng không hoạt động	1. Máy chưa có điện 2. Role cảm biến nhiệt bị nhảy do bật chế độ nóng chưa có nước chảy.	1. Kiểm tra lại dây nguồn và hệ thống điện. 2. Khởi động lại role cảm biến nhiệt.
Nước có vẩn đục màu đen	Chưa rửa hoặc rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng	Súc rửa lại hệ thống lõi lọc của máy