

1

THÔNG TIN CẢNH BÁO ⚠

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất [dịa].
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp. Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.
- Phải** sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

2

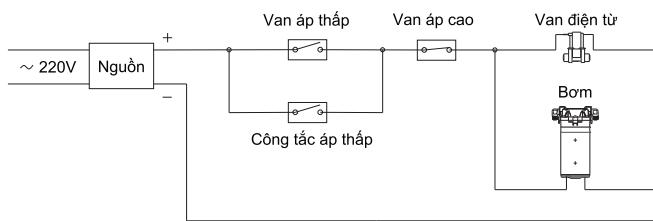
HỆ THỐNG LỌI LỌC

Tên linh kiện	Chức năng	Công dụng chính	Thời gian sử dụng (*)	Xuất xứ
Lõi số 1 hiệu suất cao	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 5 micromet.	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 2 hiệu suất cao	Lõi lọc thô	Loại bỏ các chất hữu cơ, màu mùi khó chịu trong nước.	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 3 hiệu suất cao	Lõi lọc thô	Loại bỏ các loại chất bẩn có kích thước trên 1 micromet.	12 tháng	Việt Nam
Màng RO	Màng RO 100 GPD	Loại bỏ hầu hết các chất rắn, ion kim loại nặng, vi khuẩn... làm cho nước trở nên tinh khiết.	36 tháng	Hàn Quốc
Mineral	Lõi chức năng	Bổ sung khoáng chất có lợi cho cơ thể.	12 tháng	Việt Nam
Bioceramic	Lõi chức năng	Hấp thụ màu, mùi của các chất hữu cơ trong nước.	12 tháng	Việt Nam
Far-infrared	Lõi chức năng	Hoạt hóa nước bằng tia hồng ngoại, giúp cơ thể dễ hấp thu nước.	12 tháng	Việt Nam
Tourmaline	Lõi chức năng	Bổ sung ion âm có lợi cho cơ thể, chia nhỏ phân tử nước giúp nước dễ dàng hấp thụ vào cơ thể bù nước nhanh chóng.	12 tháng	Việt Nam
T33-GAC	Lõi chức năng	Giúp nước có vị ngọt tự nhiên.	12 tháng	Việt Nam
Nano Silver Plus	Lõi chức năng	Tiêu diệt vi khuẩn, ngăn ngừa tái nhiễm khuẩn nước.	12 tháng	Việt Nam
T33 Plus	Lõi chức năng	Giúp nước có vị ngọt tự nhiên, nấu ăn ngon hơn.	12 tháng	Việt Nam

(*): Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước đầu vào tiêu chuẩn và có thể bị ảnh hưởng theo chất lượng nước đầu vào thực tế.


3

SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN






4

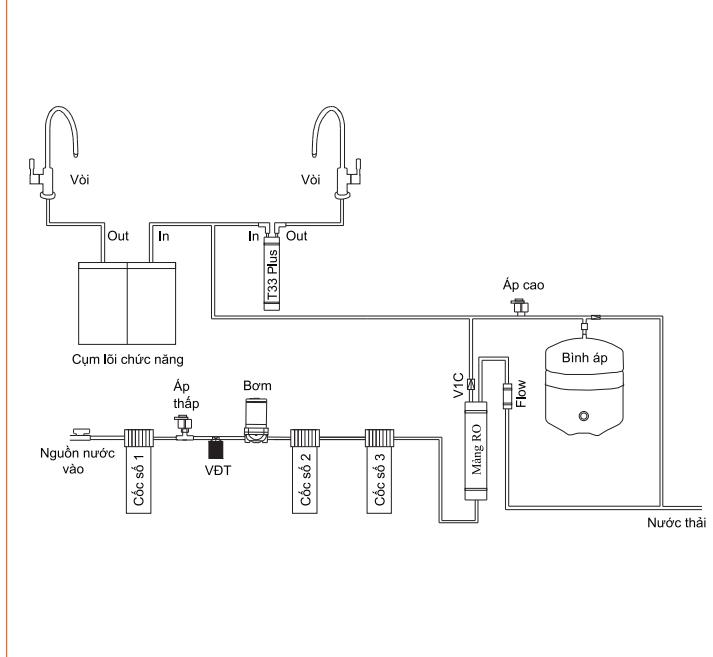SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC






5

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG AN TOÀN

	1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy [220V/50Hz].		3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn.		5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc...
	2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng.		4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt.		6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa.
					7. Lắp gioăng cốc lọc thô <ul style="list-style-type: none"> Gioăng cốc phải đảm bảo sạch sẽ, không bám bẩn. Gioăng cốc lọc thô phải được đặt phẳng, áp sát đều với phần gờ chặn của cốc. Nắp cốc lắp theo chiều thẳng đứng từ trên xuống, vặn vào theo chiều kim đồng hồ. Tránh vận đi vận lại nắp cốc để không bị hỏng gioăng.


6

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT

	1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị).		2. Mở van xả hết nước trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.
	3. Kết nối đường nước với các cống kết nối của thiết bị <ul style="list-style-type: none"> Kết nối dây nước to với đường nước đầu vào. Kết nối dây nước nhỏ với đường nước thải. 		4. Lắp lõi lọc thô vào cốc <ul style="list-style-type: none"> Tháo bỏ bao bì lõi lọc thô (nếu có) rồi cho vào cốc. Lắp gioăng cốc lọc thô và vặn chặt thân cốc bằng tay vặn.
5. Sục rửa lõi lọc cho lần sử dụng đầu tiên <ul style="list-style-type: none"> Kết nối máy với nguồn điện. Để máy chạy đầy bình áp, mở khóa vòi để sục rửa lõi. Tiến hành xả rửa hệ lõi chức năng khoảng 40 lít nước hoặc cho đến khi nước không còn màu đen/cặn bẩn trước khi sử dụng. 			*Chú ý: Cần sục rửa ở cả 2 vòi.

7

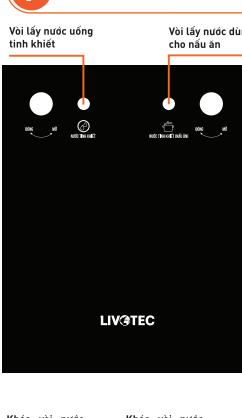HƯỚNG DẪN THAO TÁC



Sản phẩm có hai vòi lấy nước:

- Vòi bên trái: Vòi lấy nước uống tinh khiết (uống trực tiếp có bổ sung vi khoáng).
- Vòi bên phải: Vòi lấy nước dùng cho nấu ăn (nước không có khoáng, giữ nguyên mùi vị thực phẩm).

Thao tác lấy nước tinh khiết

- Để lấy nước tinh khiết vui lòng xoay khóa nước tinh khiết sang bên phải (ngược chiều kim đồng hồ).

Thao tác lấy nước cho nấu ăn

- Để lấy nước dùng cho nấu ăn vui lòng xoay khóa nước nấu ăn sang bên phải (ngược chiều kim đồng hồ).

8

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Tên lỗi	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
Máy không hoạt động	1. Sai nguồn điện. 2. Dây nguồn hỏng.	1. Kiểm tra lại nguồn điện, đảm bảo nguồn 220V/50Hz. 2. Thay dây nguồn mới.
Tiếng ồn lật, bất thường	1. Vị trí đặt máy không bằng phẳng. 2. Máy bị chạm vào các thiết bị khác khi hoạt động.	1. Đặt máy trên mặt sàn bằng phẳng, cứng vững. 2. Đảm bảo không có thiết bị khác chạm vào máy khi hoạt động.
Nước có vẩn đục màu đen	Chưa hoặc sục rửa chưa kỹ hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.	Sục rửa lại hệ thống lõi lọc của máy.

MỌI SỰ CỐ VUI LÒNG LIÊN HỆ TỔNG ĐÀI

1900 6418