KAROFI

Hướng dẫn sử dụng

MÁY LỌC NƯỚC RO KAROFI

DIAMOND U12

1 THÔNG TIN CẢNH BÁO ⚠

- Thiết bị được thiết kế không để dùng cho người bị suy giảm về thể chất, giác quan hay thần kinh, trừ khi họ được giám sát hay hướng dẫn sử dụng thiết bị với người chịu trách nhiệm về sự an toàn của họ.
- Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong nhà. Đặt máy theo phương thẳng đứng, bề mặt bằng phẳng. Giữ cho các cửa thông gió ở thiết bị không bị vật che khuất.
- Để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị, khi sử dụng sản phẩm mang điện cần có dây tiếp đất (địa).
- Nếu dây nguồn hỏng, phải thay thế bằng linh kiện chính hãng thông qua các đại lý được ủy quyền của Karofi hoặc nhân viên có chuyên môn nhằm tránh rủi ro.
- Phải sục rửa hệ thống lõi lọc trước khi sử dụng.
- Trong trường hợp áp lực nước yếu, máy cần phải đấu tắt hoặc bật công tắc van áp thấp. Nếu không có nước cấp hoặc nước cấp không đủ cho hoạt động của máy, khách hàng vui lòng ngắt điện và kiểm tra lại nguồn nước đầu vào.
- **Không** để trẻ em chơi đùa với sản phẩm.
- **Không** sử dụng mẫu vòi khác, chỉ sử dụng mẫu vòi có sẵn của nhà sản xuất.

2 HỆ THỐNG LÕI LỌC

Thứ tự lõi	Tên lõi	Chức năng	Thời gian sử dụng	Xuất xứ
Lõi số 1	**Smax Master F1**	• Lõi lọc nguyên khối • Lọc sạch các chất cặn bẩn rong rêu có kích thước lớn hơn 5 micromet.	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 2	**Smax master RO**	• Lõi lọc nguyên khối • Loại bỏ hầu hết các chất độc hại, vi khuẩn... làm cho nước trở lên tinh khiết.	36 tháng	Mỹ
Lõi số 3	**Tourmaline**	• Lõi lọc nguyên khối • Hỗ trợ cải thiện vị của nước	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 4	**T33 Nano Plus**	• Lõi lọc nguyên khối • Giúp vị dễ uống hơn, hỗ trợ hạn chế tái nhiễm khuẩn nước	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 5	**Smax master Alkaline Plus**	• Lõi bổ sung khoáng • Hỗ trợ điều chỉnh tính chất nước sau lọc theo hướng trung tính hơn	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 6 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	**Mineral**	• Lõi vật liệu gốm Bioceramic • Cung cấp khoáng chất hòa tan theo đặc tính vật liệu lọc	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 7 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	**Far-infrared**	• Lõi vật liệu hồng ngoại xa • Bổ trợ cải thiện khả năng hấp thụ nước khi sử dụng	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 8 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	**Tourmaline**	• Lõi khoáng Tourmaline • Hỗ trợ tăng cường tính ổn định cấu trúc của nước sau lọc	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 9 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	**T33-GAC**	• Than hoạt tính cao cấp • Hỗ trợ cải thiện mùi vị nước trước khi sử dụng	12 tháng	Việt Nam
Lõi số 10 (Tích hợp trong bộ HP6.0)	**Nano Silver Plus**	• Lõi vật liệu kháng khuẩn hỗ trợ hạn chế sự phát triển của vi sinh vật trong môi trường lõi	12 tháng	Việt Nam

[*] Thời gian sử dụng được căn cứ theo điều kiện nước máy đầu vào tiêu chuẩn và có thể bị ảnh hưởng theo chất lượng nguồn nước đầu vào thực tế.

3 SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN

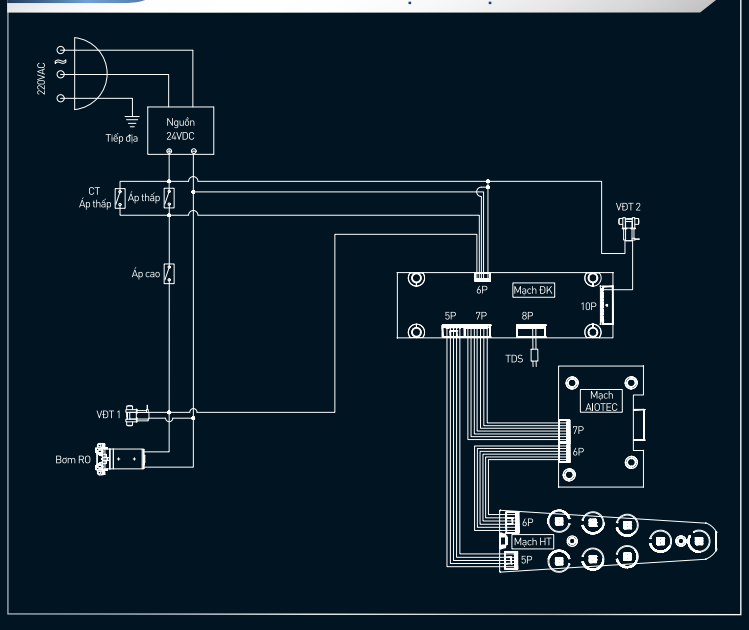

4 SƠ ĐỒ ĐƯỜNG NƯỚC

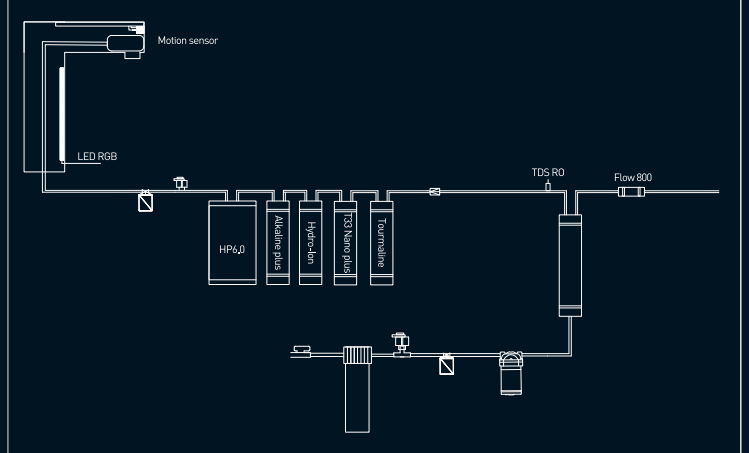

5 CẢNH BÁO SỬ DỤNG AN TOÀN KAROFI

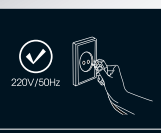

1. Sử dụng nguồn điện áp theo thông số kỹ thuật của máy (220V/50Hz).

3. Không sử dụng với những ổ điện không được cố định chắc chắn, an toàn.

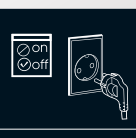

5. Ngắt nguồn điện khi kiểm tra, sửa chữa, thay thế lõi lọc,...

2. Kiểm tra ổ điện, phích cắm trước khi sử dụng.

4. Không thao tác với phích cắm khi tay ướt.

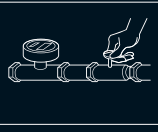

6. Đóng van cấp nước cho máy trước khi sửa chữa.

CHÚ Ý: Để đảm bảo an toàn và vận hành máy hiệu quả, quý khách vui lòng tuân thủ các hướng dẫn an toàn.
Trong trường hợp không tuân thủ, quý khách có thể gặp phải những sự cố ngoài ý muốn và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các hậu quả phát sinh.

6 THÔNG TIN LẮP ĐẶT KAROFI

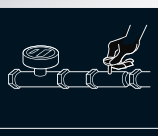

1. Khóa hệ thống nước nguồn của gia đình (hoặc tại nơi lắp thiết bị). Đảm bảo đã ngắt điện hoàn toàn.

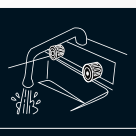

2. Mở van xả hết nước đọng trong hệ thống đường ống. Kết nối van chuyển đổi đầu vào của thiết bị với đường nước gia đình.

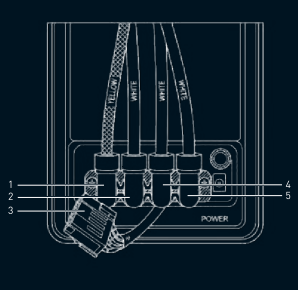

3.
- Kết nối đường nước vào của máy với nguồn nước
- Kết nối đường nước thải vào hệ thống thoát nước sẵn có
- Đường nước tinh khiết kết nối với thân vòi thông minh
- Kết nối Jack với vòi thông minh (chi tiết cách làm tại tài liệu đi kèm với vòi)
- Công tắc van áp thấp sau máy chỉ sử dụng khi đường nước không đủ áp lực đầu vào (cần được thực hiện bởi kỹ thuật viên chuyên nghiệp không tùy ý sử dụng)
- Sục rửa lõi cho lần đầu sử dụng theo các bước sau:

  - Mở khóa cấp nước cho máy
  - Cấp nguồn điện cho máy
  - Xả bỏ hoàn toàn cho đến khi nước trong (khoảng 40 lít) sau đó sử dụng bình thường

CHÚ THÍCH: 1. Đường nước thải
2. Đường nước đầu vào
3. Đường nước Tinh khiết 1
4. Đường nước Tinh khiết 2 (Sang module mở rộng) Không dùng sẽ bịt lại
5. Jack kết nối điện vòi thông minh

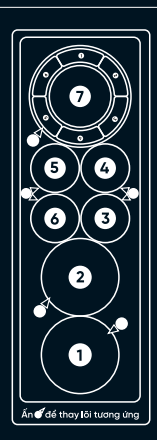

4. Lắp các lõi vào đúng vị trí đã đánh dấu trên hệ lõi và ấn chặt đến khi có tiếng "Click" nhẹ xác nhận lõi đã được lắp chặt.
(Trong trường hợp máy mới đã lắp sẵn rồi, cần kiểm tra xem các lõi đã được ấn chặt hay chưa trước khi vận hành máy).
Đảm bảo vạch trên thân lõi và vạch trên hệ thống lõi trùng nhau trước khi ấn chặt.

5. Hướng dẫn thay lõi khi tới hạn:
- Đảm bảo ngắt điện toàn bộ máy lọc nước trước khi thay lõi.
- Ấn đúng nút tháo lõi cần thay thế như hình minh họa bên dưới.
- Khi nhấn nút mở để thay lõi, cần kéo lõi cũ ra hoàn toàn và lắp lõi mới đúng vị trí đã được đánh dấu. Đảm bảo phần thông tin được khắc trên thân lõi hướng lên phía trên trước khi ấn chặt.

Đối với các nút điều khiển dùng chung cho hai lõi (vị trí số 3,4 và 5,6) phải thao tác đồng thời trên cả hai lõi. Không thực hiện thay từng lõi riêng lẻ, tránh trường hợp lõi còn lại không được nhấc ra và dẫn đến hiện tượng tự bung lỏi trong quá trình sử dụng.

CHÚ THÍCH:
1. Lõi Smax Master F1
2. Lõi RO Smax Master
3. Lõi chức năng Smax Master Tourmaline
4. Lõi chức năng Smax Master T33 Nano Plus
5. Lõi chức năng Smax Master Hydroion Kiềm
6. Lõi chức năng Smax Master Alkaline Plus
7. Hệ lõi chức năng Smax Master HP6

7 HƯỚNG DẪN THAO TÁC

MÀN HÌNH KHỞI ĐỘNG

Khởi động và cài đặt sản phẩm để sử dụng
- Quét mã QR để cài đặt ứng dụng KAROFI 365
- Quét mã QR để cài đặt máy làm theo hướng dẫn

MÀN HÌNH VÀ NÚT CẢM ỨNG

Lưu ý: Trên thiết bị có cảm biến phát hiện người lấy nước, vui lòng đứng trước vòi để thao tác chính xác

Thao tác lấy và dừng nước

Ấn để lấy nước, ấn thêm lần nữa để dừng nước

Sau 60 giây không sử dụng màn hình sẽ tự động tắt

Xem tình trạng và Reset lõi lọc

Ở màn hình chính ấn để xem trạng thái và thời gian sử dụng của từng lõi

Sau khi thay lõi, ấn giữ để reset lõi về trạng thái ban đầu

Cài đặt tiện ích

Ở màn hình chính ấn để cài đặt tiện ích

Bật/Tắt âm bàn phím

Bật/Tắt đèn thân vòi

8 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

Mã lỗi	Tên lỗi	Xử lý
E1	Thiết bị hoạt động liên tục	Dừng sử dụng đến khi hết lỗi, rút điện để khởi động lại thiết bị
E2	Nước đầu vào yếu	Kiểm tra lại nguồn cấp nước
E4	Không có nước đầu vào	Kiểm tra lại nguồn cấp nước
E5	Cảm biến vật cản bị lỗi	Liên hệ tổng đài hỗ trợ
E6	Cảm biến vật cản bị lỗi	Liên hệ tổng đài hỗ trợ

HOTLINE BẢO HÀNH, BẢO DƯỠNG, THAY LÕI CHÍNH HÃNG

1900 6418

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)